S5200

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet "Iepazīšanās ar mobilo tālruni", "Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam" un "Pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ Pēc tam: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [⌐] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 6

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 12
Komplektācija 12
Tālruņa izkārtojums 13
Taustiņi 14
Displejs 15
Ikonas 16

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 17
SIM kartes un akumulatora ievietošana ... 17
Akumulatora uzlāde 19
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20

Pamatfunkciju lietošana 21
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 21
Piekļuve izvēlnēm 22
Tālruņa pielāgošana 22

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 25
Ziņu sūtīšana un apskate 26
Kontaktu pievienošana un meklēšana 28
Galveno kameras funkciju lietošana 28
Mūzikas klausīšanās 30
Tīmekļa pārlūkošana 31

Papildu funkciju lietošana 33
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 33
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 35
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ... 37
Mūzikas papildu funkciju lietošana 38

Rīku un programmu lietošana 42
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 42
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana 43
Mobilā meklētāja aktivizēšana 44
Viltus zvanu veikšana 45
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 46
Attēlu rediģēšana 46
Attēlu drukāšana 50
Videoklipu rediģēšana 50
Java spēļu un programmu lietošana 51
Pasaules pulksteņu apskate 52
Signālu iestatīšana un izmantošana 53
Kalkulatora lietošana 54
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 54
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 54
Hronometra lietošana 55
Jaunu uzdevumu izveide 55
Teksta piezīmju izveide 55
Kalendāra pārvaldīšana 56

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Tālruni neturiet ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora "+" un "-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.

- Tālruni var sabojāt, to pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,518 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Izstrādājuma bateriju pareiza likvidēšana

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv dalītas bateriju nodošanas sistēmas)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

"TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI

BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU".

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami turpmāk redzamie taustiņi un funkcijas:

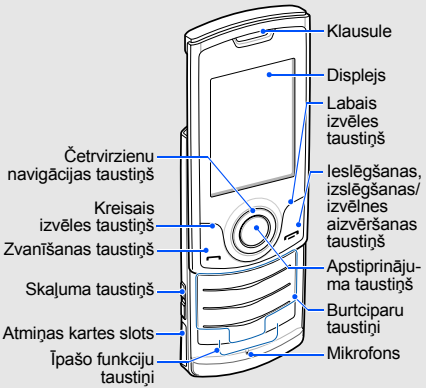

Tālruņa aizmugurē ir pieejami turpmāk redzamie taustiņi un funkcijas:

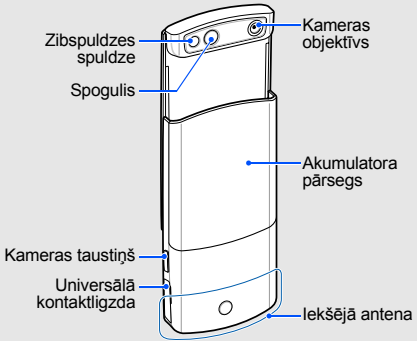

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija automātiski bloķē atklātos taustiņus, lai novērstu taustiņu nejaušu nospiešanu. Lai atbloķētu šos taustiņus, nospiediet **<Atbloķēt>** → **<Labi>**.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju); izvēlnes režīmā ritiniet izvēlņu iespējas
Apstiprināt	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlnes režīmam; izvēlnes režīmā atlasiet iezīmēto izvēlnes opciju vai apstipriniet ievadi izvēlnē

Taustiņš	Funkcija
Izsaukt	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **[1]**, lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu **[0]**, lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu Klusums profilu; nospiediet un turiet taustiņu [*], lai starp numuriem ievadītu atstarpi
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Kamera	Gaidīšanas režīmā, ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas

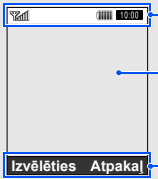

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas zona

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth aktivizēts
	Modinātājs aktivizēts
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Atskaņošanas sarakstu atjaunināšana
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Ievietota atmiņas karte
	FM radio ieslēgts
	Profils Parasts aktivizēts
	Profils Klusums aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

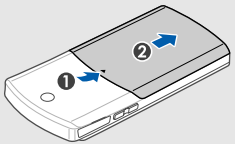

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet atmiņas karti.

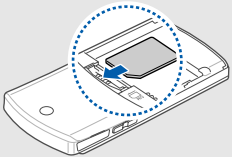

Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

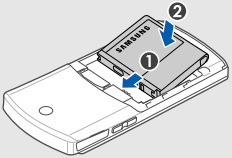

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

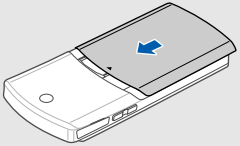

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu universālajai kontaktligzdai.

CAUTION

Nepareizi pievienojot ceļojumu adapteri, varat izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu ierīces sānā.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

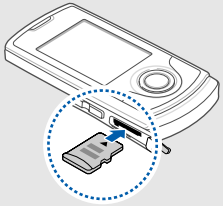

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas tai paredzētajā vietā.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Nospiediet un turiet taustiņu [⏻].
3. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
4. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1 un 2 darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Saglabāt**> vai [**OK**], lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņa skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņa skaļumu.

Pārslēgšanās uz vai no klusuma profila

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, ko izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.

4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izvēlēties** (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Tālruņa profila izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Saglabāt**>.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
3. Izvēlieties **Fona attēls**.
4. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
5. Nospiediet <**Izvēlēties**> vai <**Izvēlēties**> → <**Iestatīt**>.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Izvēlieties displeja motīvu

Motīva izvēlēšanās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet <**Izvēlēties**>.

Motīva izveide un lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet līdz **Izveidot jaunu** un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Pielāgojiet motīvu pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamās norādes.
4. Kad esat pabeidzis, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai lietotu motīvu.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, ko lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Vienkāršoto izvēlņu lietošana

Vienkāršoto izvēlnes objektu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot izvēlni**.
3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Piekļuve objektam no vienkāršotajām izvēlnēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Ritiniet līdz nepieciešamajam izvēlnes objektam un nospiediet [**OK**].

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.

3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi piekļūstot izvēlnei, kur nepieciešama parole, jums tiks piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Zvana laikā nospiediet [**OK**] → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [**OK**].

Trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti dzirdēt sarunu, ja izmantosiet skaļruņa funkciju. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ lpp. 27
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [**OK**] → **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [**OK**] → **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [*]. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī teksta ievades režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no turpmāk minētajiem režīmiem

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās virsrakstu.
4. Ja izvēlējāties virsrakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis vai SIM karte) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ]
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [**OK**]

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu citu fotoattēlu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (3. darbība).

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet <⊡>, [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai ierakstītu citu videoklipu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (4. darbība).

Videoklipu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.

   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, tiks piedāvāts sākt staciju automātisko meklēšanu.
5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radio stacijai.
6. Ja vēlaties iegūt informāciju par dziesmu, kuru klausāties, nospiediet <**Iespējas**> → **Atrast mūziku**. ▶ lpp. 41
7. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa; ▶ lpp. 31
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio; ▶ lpp. 38
- Saņemiet, izmantojot funkciju Bluetooth; ▶ lpp. 43
- Kopējiet atmiņas kartē; ▶ lpp. 38

- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ lpp. 39

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties kā turpmāk norādīts

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamos taustiņus

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Skaļuma pielāgošana
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai atvērtu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.

2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet turpmāk redzamos taustiņus

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
OK	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Atveriet pārlūka iespēju sarakstu

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet [**OK**].

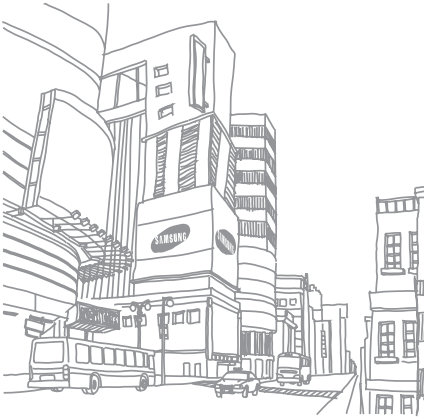

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas mobilā tālruņa darbības un lietot tā papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Neatbildētā zvana numura sastādīšana

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, ko vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Nospiediet <**Pārsl.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otro zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otro zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Pārsl.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.

3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ lpp. 28

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mana vizītkarte**.

3. Ievadiet personiskos datus un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai vai arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Ātrie zvani**.
3. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet [**OK**].
4. Izvēlieties kontaktu → norādiet skaitli (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram.

   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrā zvana numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrā zvana numuru.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāju ID fotogrāfijas, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet [**OK**].
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu vai grupas zvana signālu, ritiniet līdz attiecīgajai grupai un nospiediet <**Iespējas**> → **Grupas iestatījumi** → norādiet zvanītāja ID attēla lauku vai grupas zvana signāla lauku → norādiet attēlu vai zvana signālu [**OK**].
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas, un kā lietot ziņapmaiņu.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties neaizņemtu vietu, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet [**OK**], lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ lpp. 26
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt** → **Veidnes**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunu ziņu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Bluetooth ziņapmaiņas izmantošana

Uzziniet, kā tērzēt ar ģimeni vai draugiem, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm.**
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Meklēt Bluetooth kont.**
3. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, nospiediet **<Jā>** (ja nepieciešams).
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet **<Izvēlēties>**.
5. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta (ja nepieciešams).
6. Ritiniet līdz attiecīgajai ierīcei un nospiediet [**OK**] (ja nepieciešams).
7. Ievadiet ziņu un nospiediet [**OK**].
8. Lai beigtu tērzēt, nospiediet **<Iespējas>** → **Beigt tērzēšanu**.

Mūzikas papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.

3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā parādās uznirstošais logs.
4. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizācija ar programmu Windows Media Player

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā parādās uznirstošais logs.
3. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet Windows Media Player.
4. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
5. Atlasiet un ievelciet vajadzīgos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot** → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, kas jāiekļauj, un nospiediet **<Pievienot>**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot iestatījumus.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Kad ierakstīšana pabeigta, nospiediet <**Beigt**>. Mūzikas fails tiks saglabāts **FM radio klipi** (izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir izstrādāta, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Mūzikas informācijas meklēšana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un iegūt informāciju par mūziku, kuru klausāties, atrodoties ceļā.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atrast mūziku** → **Atrast mūziku**.
   Tālrunis veido savienojumu ar serveri.
2. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, nospiediet <**Ierakstīt**>, lai ierakstītu daļu no skaņdarba, kuru vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē, iespējams, nav informācijas par visām dziesmām.

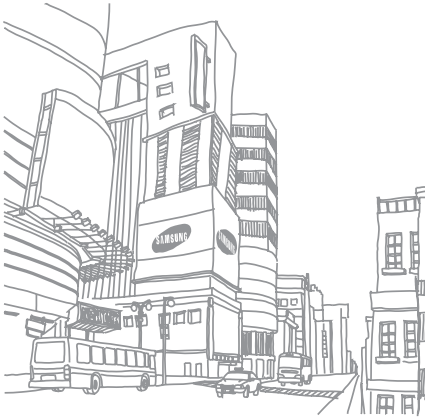

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

3. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Nospiediet [**OK**], lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
10. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim jābūt aizvērtam un taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit taustiņu [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.

8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Nospiediet [**OK**], lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Pieņ.**>.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai izvairīties no nevēlamām sarunām, varat simulēt ienākošos zvanus. Varat arī likt izskatīties tā, it kā jūs sarunātos pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Balss ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Ierakstīt**>.
4. Runājiet mikrofonā.
5. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Saglabāt**>.
6. Izvēlieties **Viltus balss zvans**, lai iestatītu ierakstu kā atbildi uz viltus zvaniem.

Viltus zvana veikšana

Jāiestata īsceļa taustiņš viltus zvana veikšanai. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi** un iestatiet īsceļa taustiņu **Viltus zvans**.

Lai veiktu viltus zvanu,

- gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo īsceļa taustiņu;
- kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet īsceļa taustiņu četras reizes.

Lai mainītu aizkaves laiku pirms viltus zvaniem, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris** → norādiet opciju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**].
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt manus balss ierakstus**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Skaļuma pielāgošana
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt atpakaļ • Pa labi: meklēt uz priekšu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
5. Izvēlieties efekta variāciju, ko lietosit, un nospiediet <**Gatavs**>. Dažiem efektiem ir jāpielāgo līmenis.
   Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs**.
6. Kad efektu lietošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
7. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Attēla pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai pielāgotu attēlu automātiski, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, veiciet attēlam nepieciešamos pielāgojumus un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad pielāgošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
7. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Attēla pārveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
   Lai mainītu lielumu, izvēlieties lielumu un nospiediet <**Jā**>. Pārejiet uz 7. soli.
6. Kad esat beidzis izmantot pārveidošanas iespējas, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
7. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Attēla apgriešana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.

5. Izmantojot navigācijas taustiņu, pārvietojiet taisnstūri pāri tai zonai, ko vēlaties apgriezt un nospiediet [**OK**].
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
6. Kad pielāgošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
7. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizuālas funkcijas ievietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → norādiet vizuālo funkciju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
5. Izvēlieties vizuālo funkciju, kas jāpievieno, un <**Izvēlēties**> vai ievadiet tekstu un nospiediet <**Iespējas**> → <**Saglabāt**>.
6. Pārvietojiet pievienoto attēlu (ja nepieciešams).
   Lai mainītu pievienotā attēla lielumu vai pagrieztu to, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Pagriezt**.
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs**.
8. Kad vizuālo iespēju pievienošana pabeigta, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
9. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot datora papildu datu kabeli.

1. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
2. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu. ▶ lpp. 29
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu. ▶ lpp. 29
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties printeri ar aktivizētu Bluetooth un savienojiet to pārī ar otru printeri. ▶ lpp. 43
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Videoklipu rediģēšana

Iemācieties rediģēt videofailus un izmantot vizuālos efektus.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai video kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **<Izvēlēties>**.

   Atkārtojiet šo darbību, lai vēl pievienotu attēlus vai videoklipus.

3. Lai mainītu rediģēšanas iespējas, nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
   - **Motīvu atšķirības**: iestatiet pievienoto failu parādīšanas secību
   - **Fona mūzika**: iestatiet fona mūziku
   - **Mana izvēle**: izvēlieties mūzikas failu atskaņošanai fona režīmā, ja fona mūzikas iespēja iestatīta uz **Mana izvēle**
   - **Skaņu jaukšana**: iestatiet, vai jaukt pievienoto fona mūziku ar sākotnējo videoklipa skaņu
   - **Ilgums**: iestatiet videoklipa ilgumu
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
6. Izvēlieties videoklipam izmantojamo motīvu.
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu vai programmu lejupielāde

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.
   Tālrunis veido savienojumu ar tīmekļa vietni, kuru iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika zonai.
4. Lai saglabātu pasaules pulksteni, nospiediet [**OK**].

Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <**Iespējas**> → **Vai lietot vasaras laiku?** → norādiet laika zonas → <**Saglabāt**>.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā varat skatīt displejā divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet <**Iespējas**> → **Atzīmēt kā otru pulksteni**.
3. Nospiediet <**Atcelt**> → <**Atpakaļ**>.

4. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Izvēlieties **Pulkstenis**.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
7. Divreiz nospiediet <**Saglabāt**>.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [**OK**].
3. Iestatiet signāla datus.
   Kā signāla skaņu varat iestatīt FM radio vai kādu citu skaņu.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Automātiskā ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls:

- nospiediet <**Labi**> vai jebkuru citu taustiņu, lai pārtrauktu signālu, neizmantojot snaudu;
- nospiediet <**Labi**> vai [**OK**] lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru dezaktivēsit, un nospiediet [**OK**].
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atpakaļskaitīšanas laiku un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet [**OK**], lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet [**OK**], lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Atiestatīt**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmju izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikumu izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Noteikta datuma notikumu apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Notikumu apskate pēc to veidiem

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var parādīties turpmāk redzamie paziņojumi.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lūdzu, ievietojiet SIM karti	Pārliecinieties, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Ievadiet PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
Ievadiet PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadīts PIN kods, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā ir jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Tīkls nav pieejams" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu zonu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Numurs ir ievadīts, taču tas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārliecinieties, vai tālruņa iekšējā antena nav aizklāta.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu zonu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim ir nepieciešama lielāka jauda un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
apgriešana, 48
efektu lietošana, 47
pārveidošana, 48
pielāgošana, 47
vizuālo funkciju ievietošana, 49

austiņas 26

balss piezīmes
atskaņošana, 46
ierakstīšana, 46

bezsaistes profils 21

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 42
datu saņemšana, 43
datu sūtīšana, 43

Bluetooth ziņapmaiņa 38

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 40
klausīšanās, 30
staciju saglabāšana, 40

fona attēls 23

fotoattēli
apskatīšana, 29
uzņemšana, 29

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 24

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
lejupielāde, 51
programmu atvēršana, 52
spēļu sākšana, 51

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 22

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 28
grupu izveide, 36
pievienošana, 28

konvertētājs
sk rīki, konvertētājs

mobilais meklētājs 44

motīvs 23

multivide
sk ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu
izveidošana, 39
mūzikas klausīšanās, 30
pielāgošana, 40

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 52
duālā displeja iestatīšana, 52

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 54
attēlu redaktors, 46
hronometrs, 55
kalendārs, 56
kalkulators, 54
konvertētājs, 54
signāls, 53
uzdevums, 55
video redaktors, 50

Samsung PC Studio 38

signāli
dezaktivēšana, 54
izveide, 53
pārtraukšana, 53

SIM karte 17

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 22
zvana skaļums, 25

SOS ziņa 43

tālruņa bloķēšana 24

taustiņu toņi 22

teksts
ievade, 27
piezīmju izveide, 55
ziņas, 26

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju
pievienošana, 32
sākumlapas atvēršana, 31

uzdevums
sk. rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 37
multivide, 37
teksts, 37

videoklipi
apskatīšana, 30
rediģēšana, 50
uzņemšana, 29

vienkāršotā izvēlne 24

viltus zvani
sk. zvani, viltus zvanu
veikšana

vizītkartes 35

Windows Media Player 39

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 26
e-pasta ziņu apskatīšana, 28
īsziņas sūtīšana, 26
īsziņu apskatīšana, 27
multiziņas sūtīšana, 26
multiziņu apskatīšana, 27
tērzēšanas ziņu sūtīšana
(Bluetooth ziņapmaiņa), 38

zvana signāls 22

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 34
atbildēšana uz papildu zvaniem, 34
atbildēšana, 25
galvenās funkcijas, 25
konference, 34
neatbildēto apskatīšana, 33
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 33
no tālruņu kataloga, 35
papildu funkcijas, 33
papildu zvanu veikšana, 34
pēdējie zvanītie numuri, 33
sarunas aizturēšana, 34
starptautiskie numuri, 35
veikšana, 25
viltus zvanu veikšana, 45

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: S5200,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20 Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22580A
Latvian. 05/2009. Rev. 1.0